



Pagina 1


Menù Generale

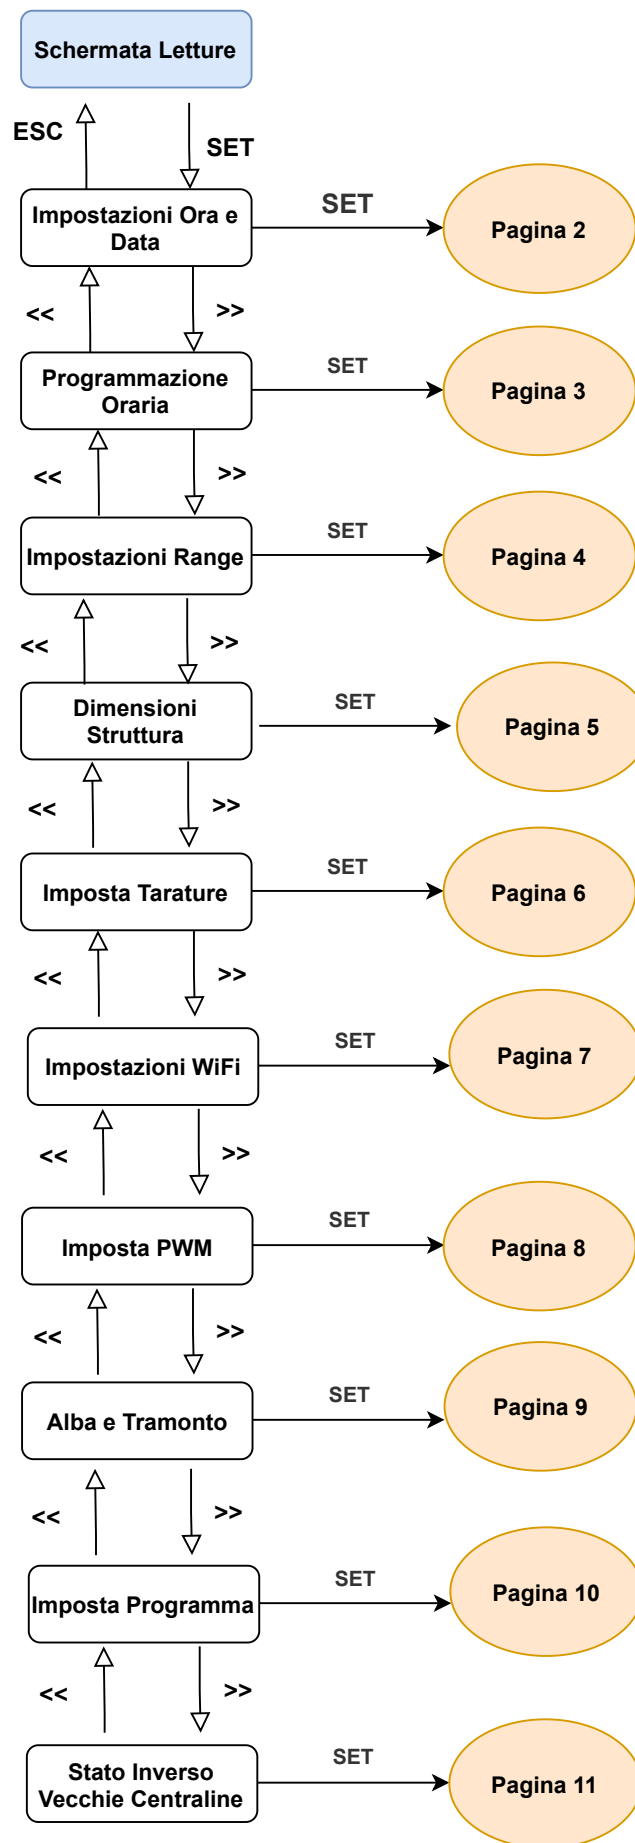


Menù Orologio

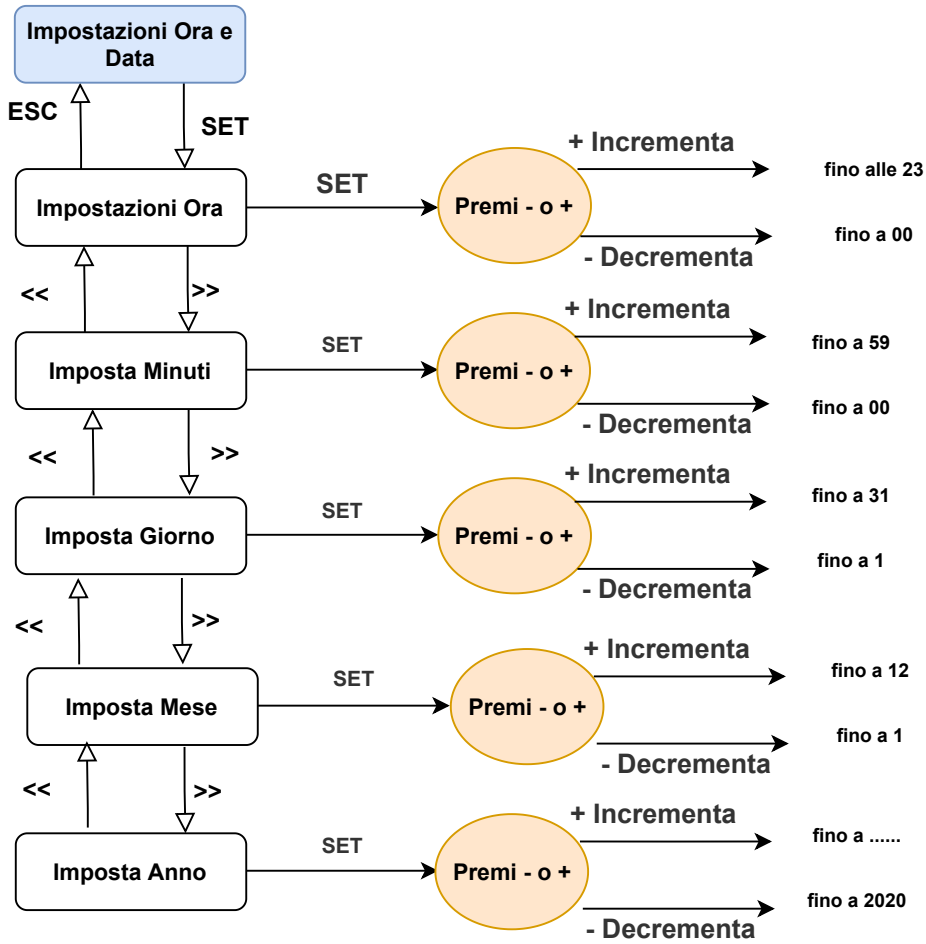


Set Programmazione

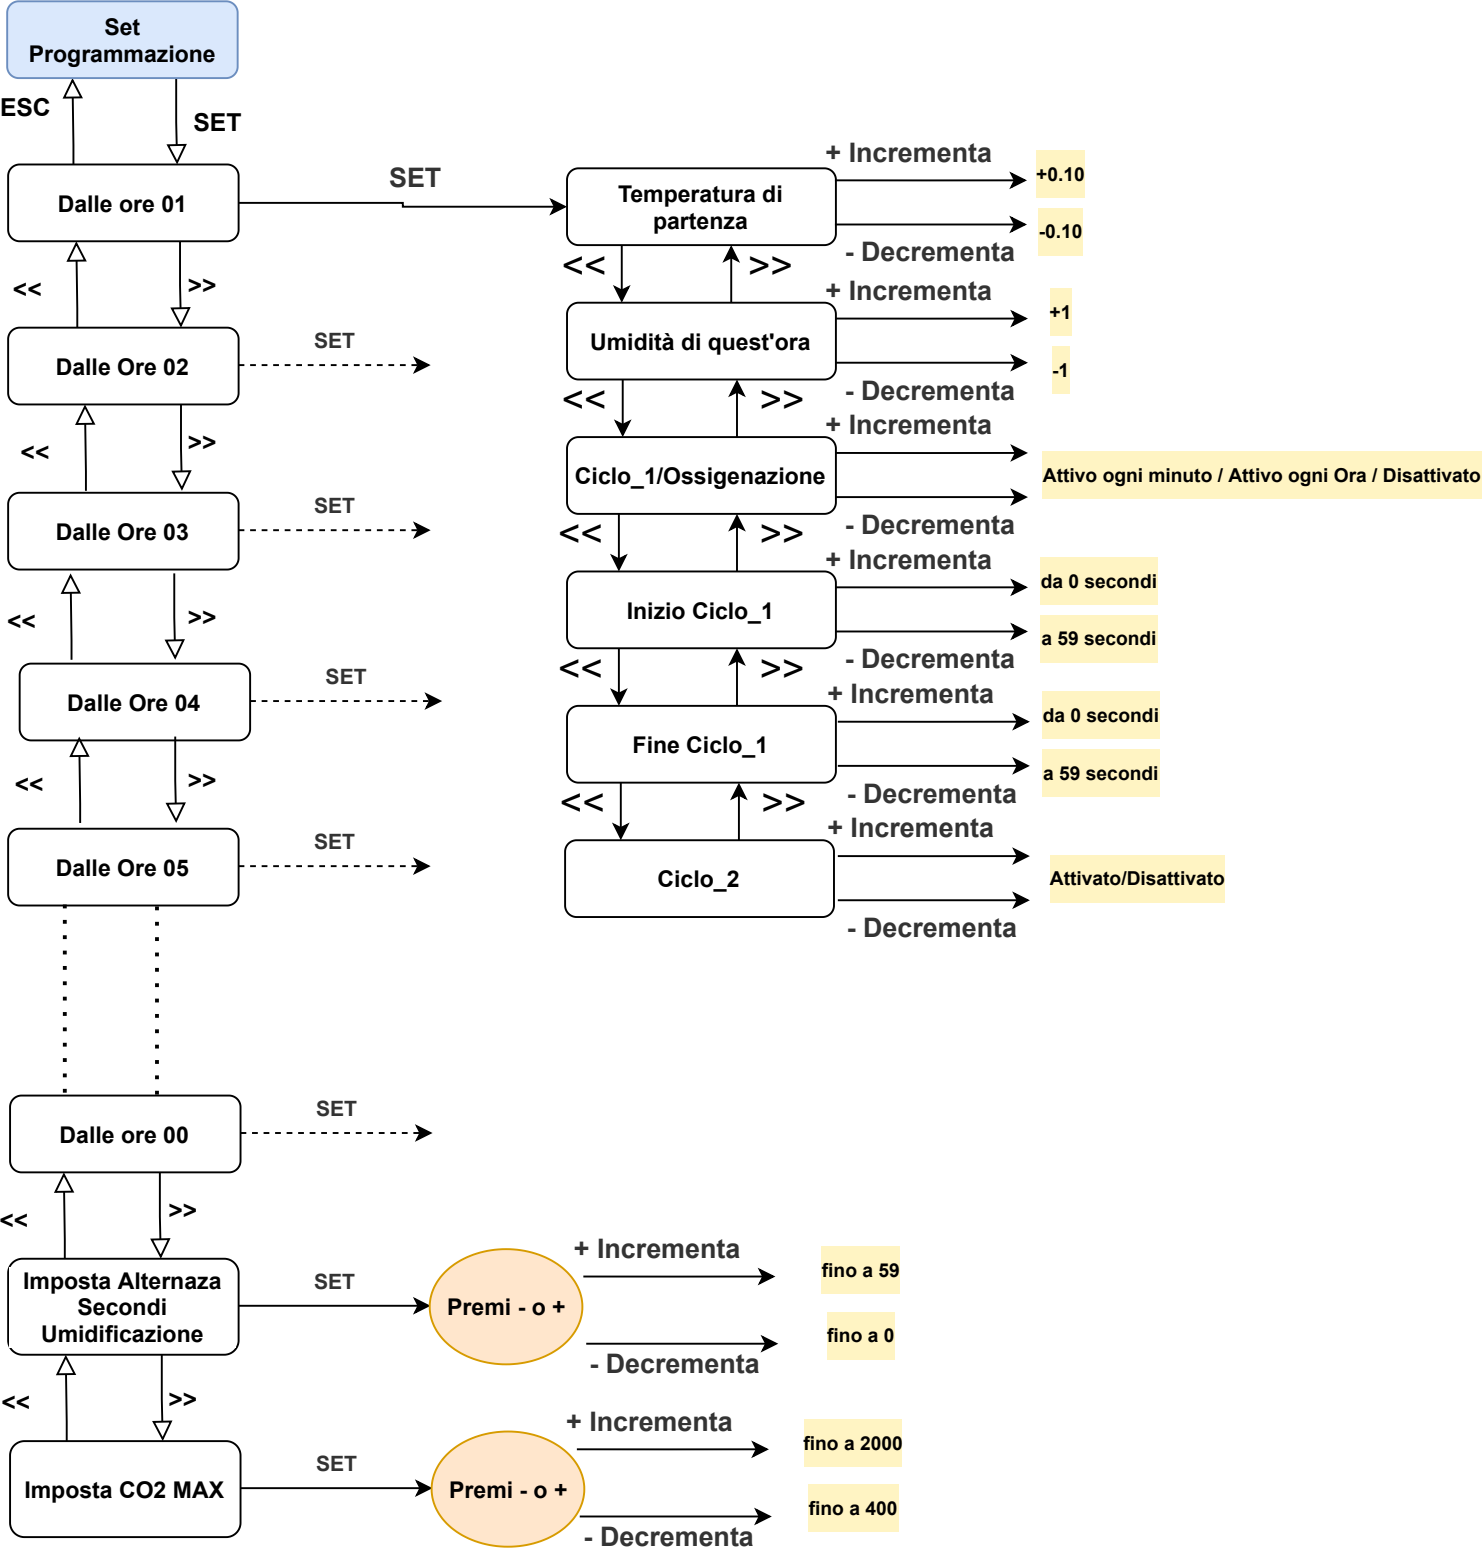


Impostazioni Range

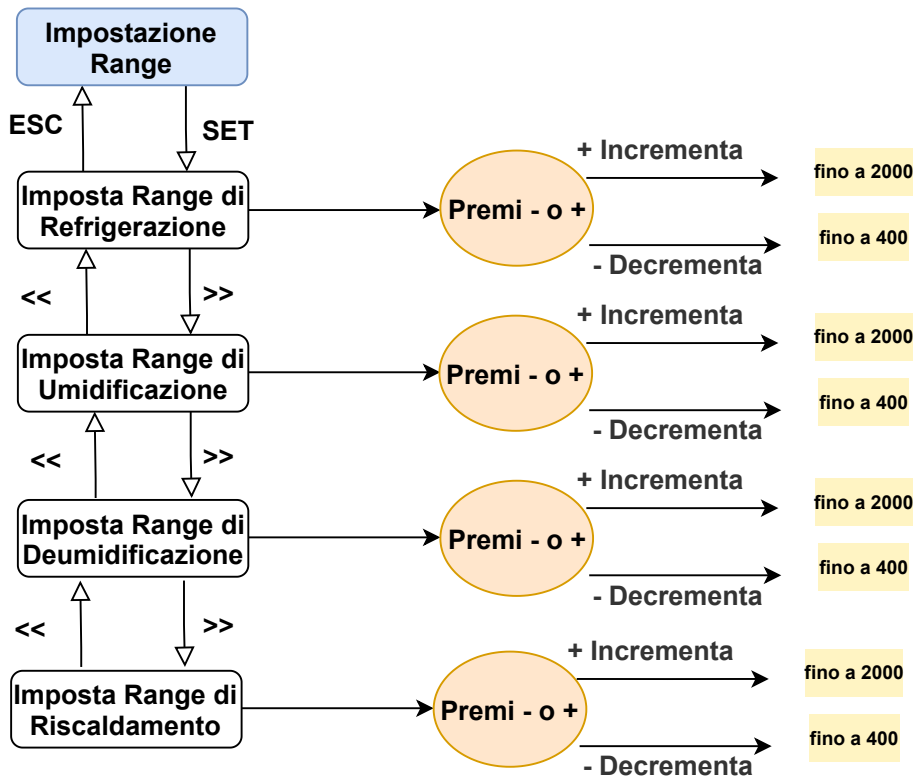

Dimensioni Struttura

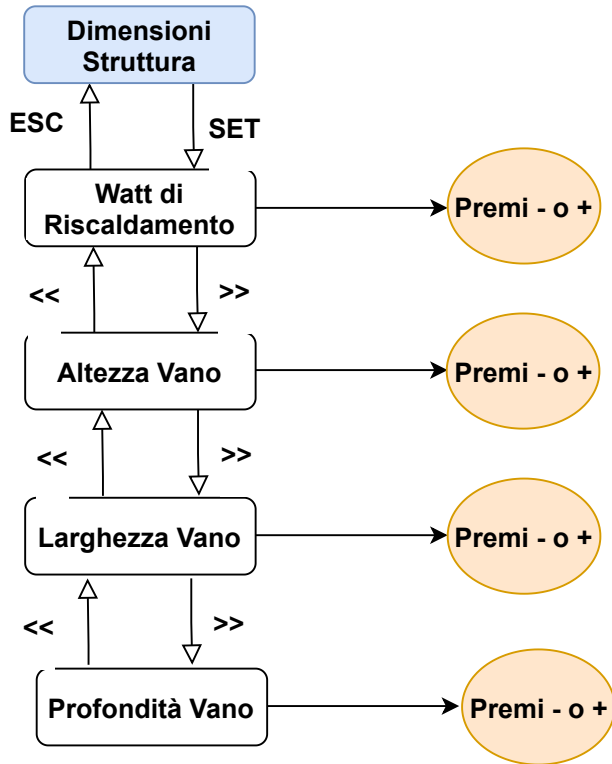


Taratura Sonda

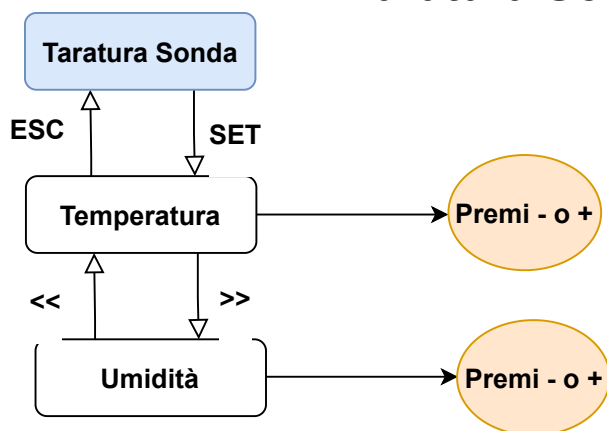


Pagina 7

Impostazioni WiFi

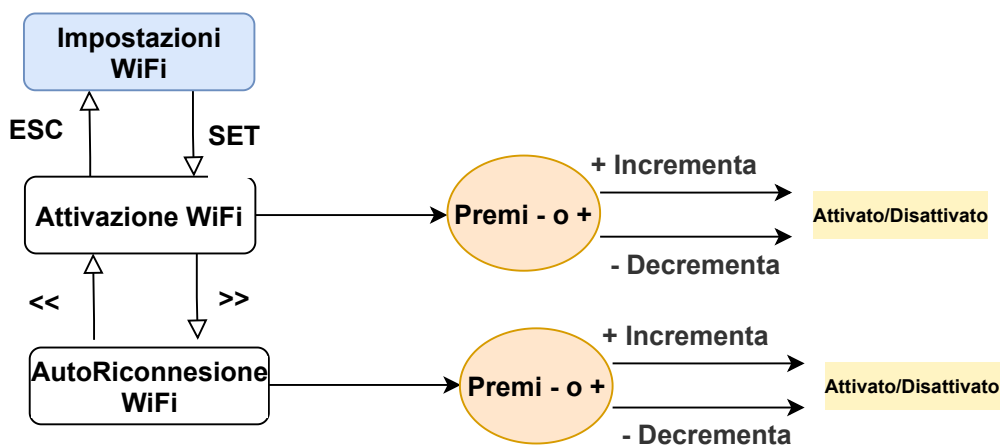


Pagina 8

Impostazioni PWM

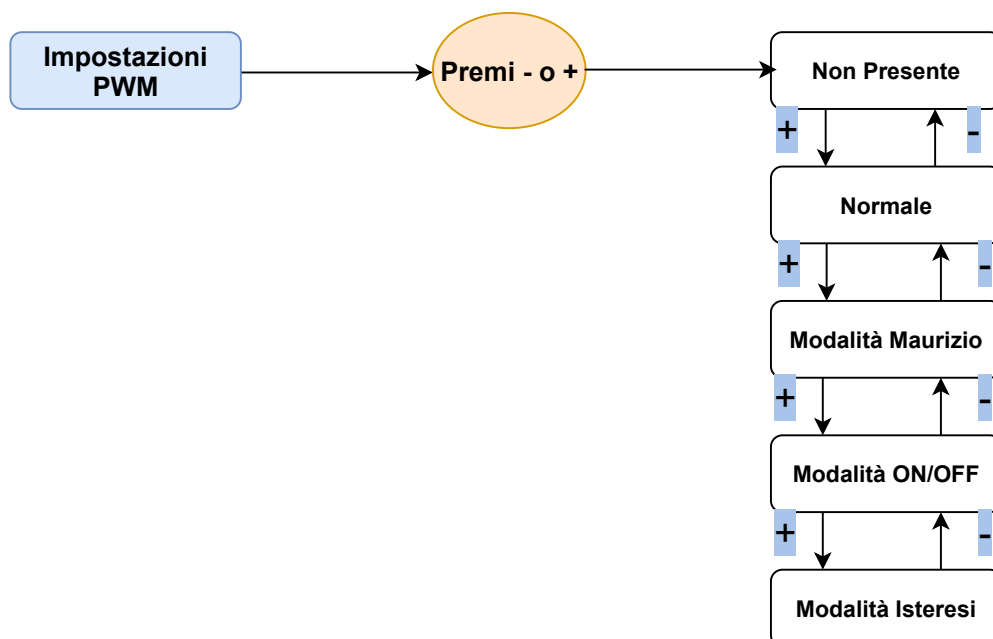


Pagina 9

Impostazioni Alba / Tramonto

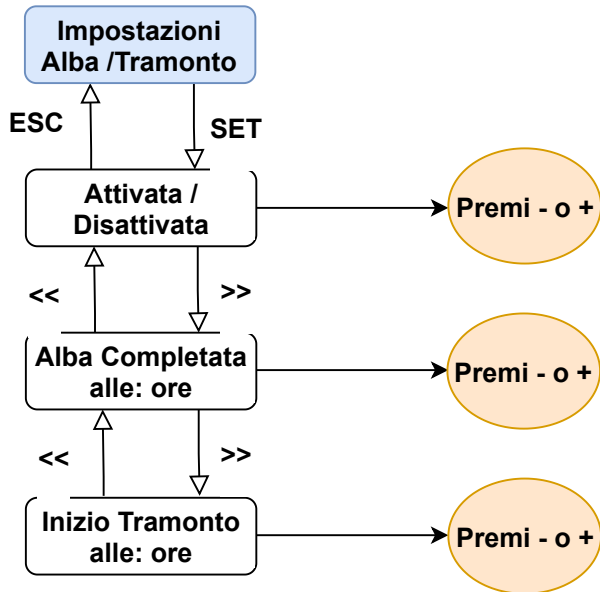

Pagina 10

Imposta Programma Preimpostato

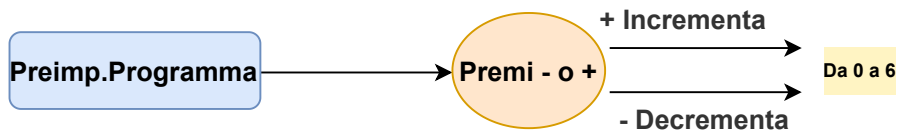

Pagina 11

Imposta Stato Inverso

